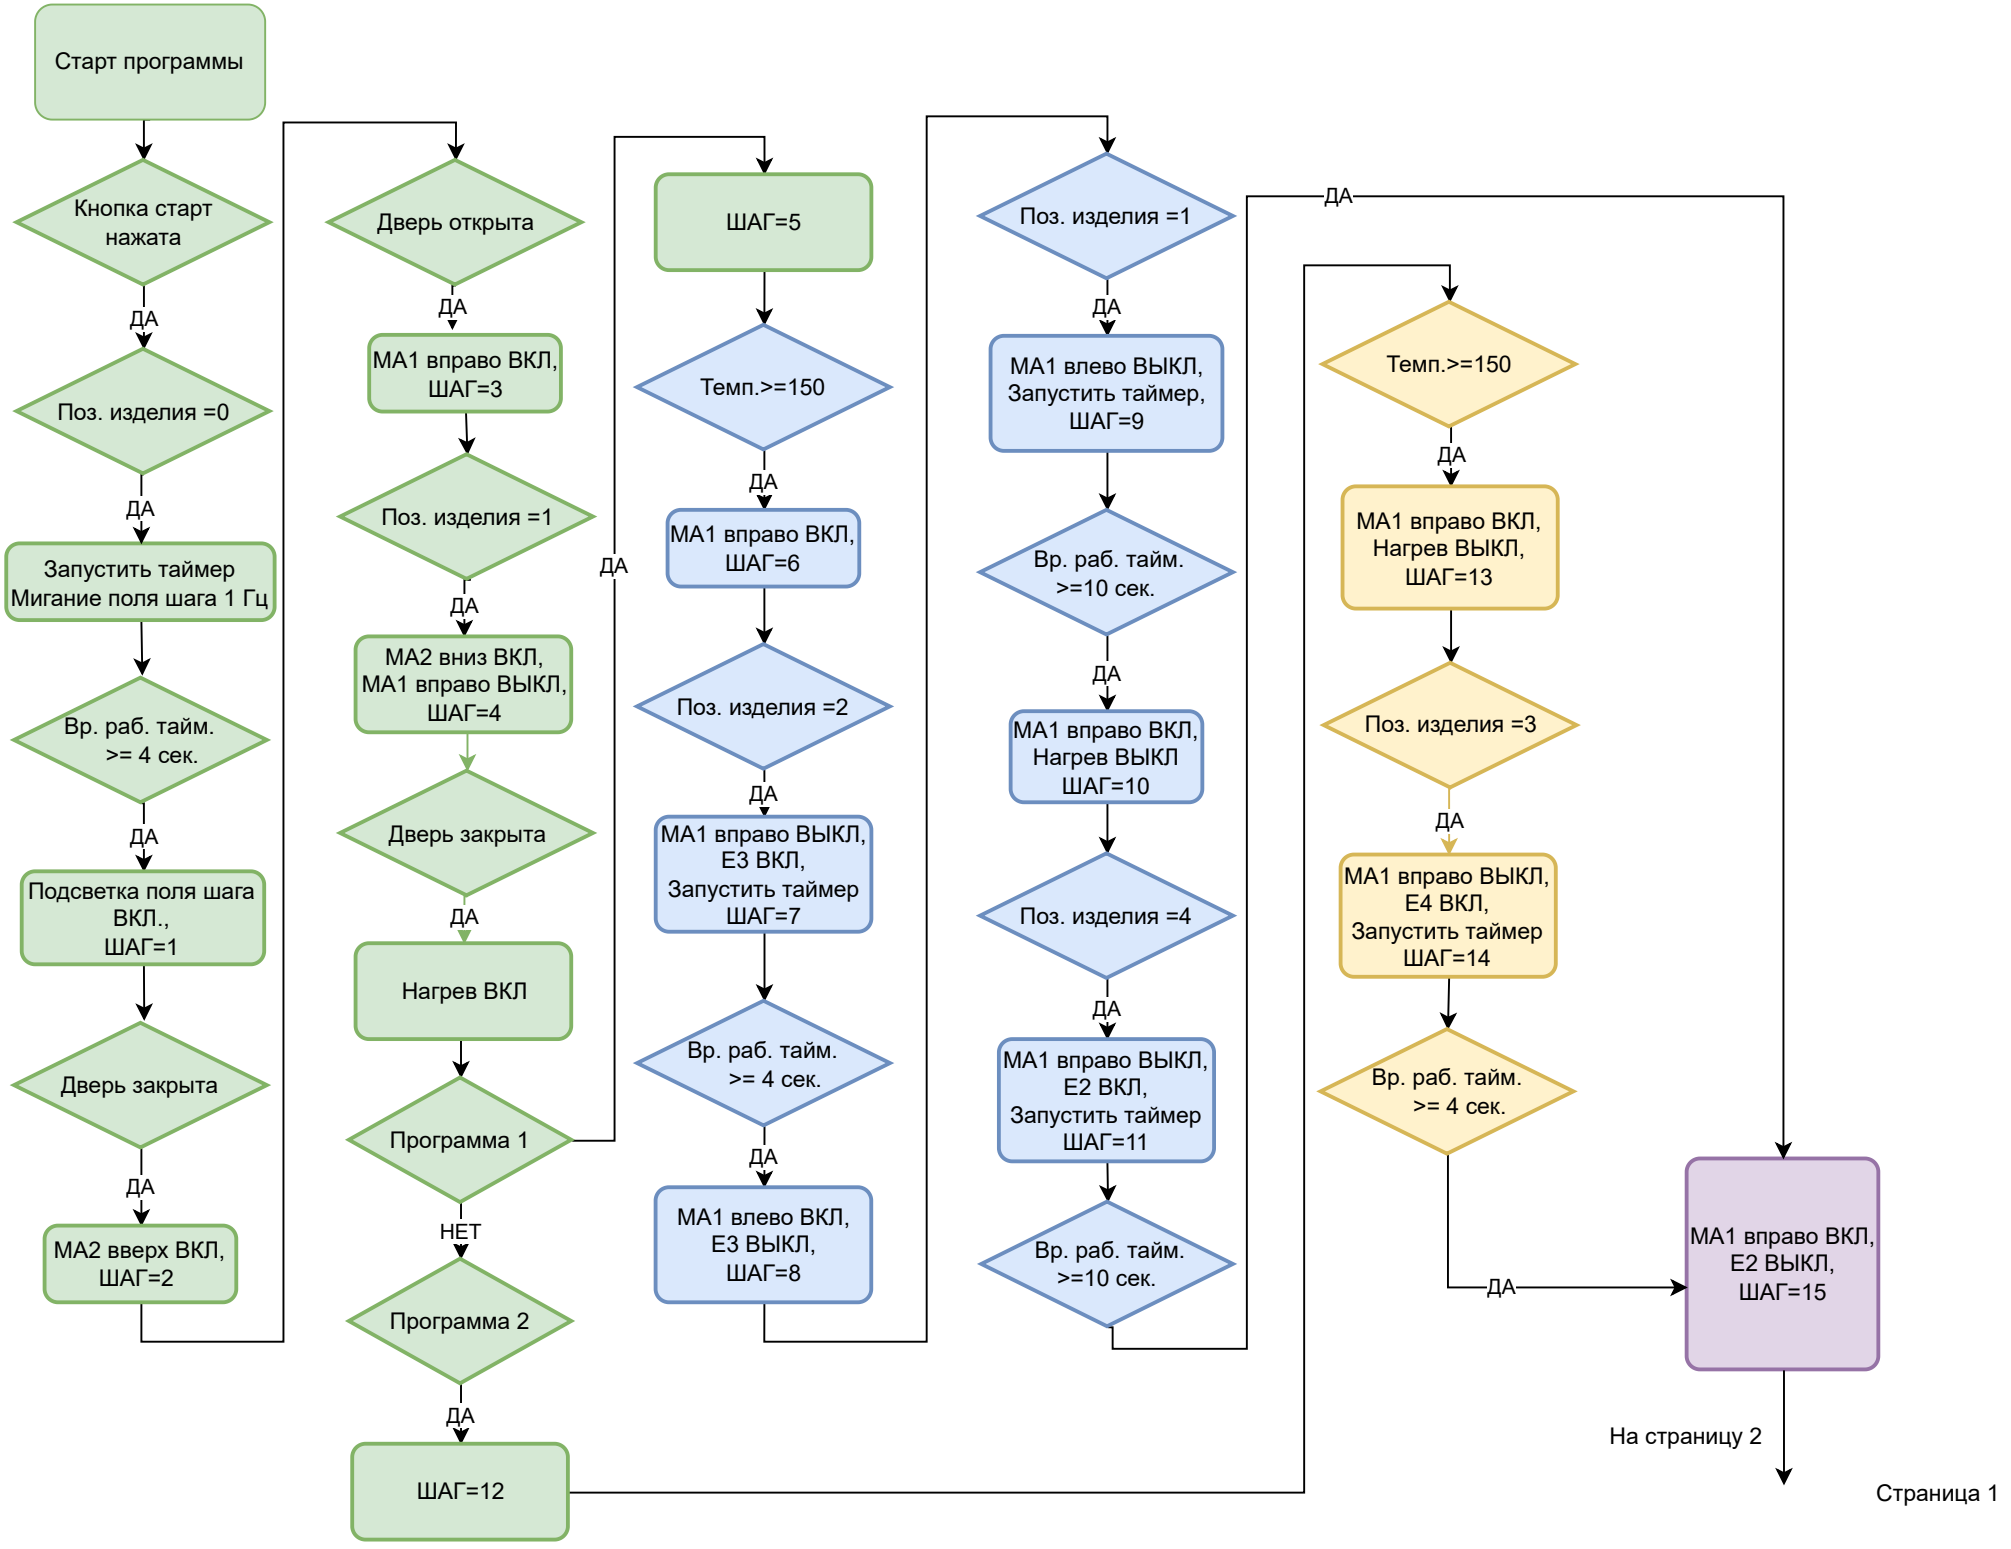
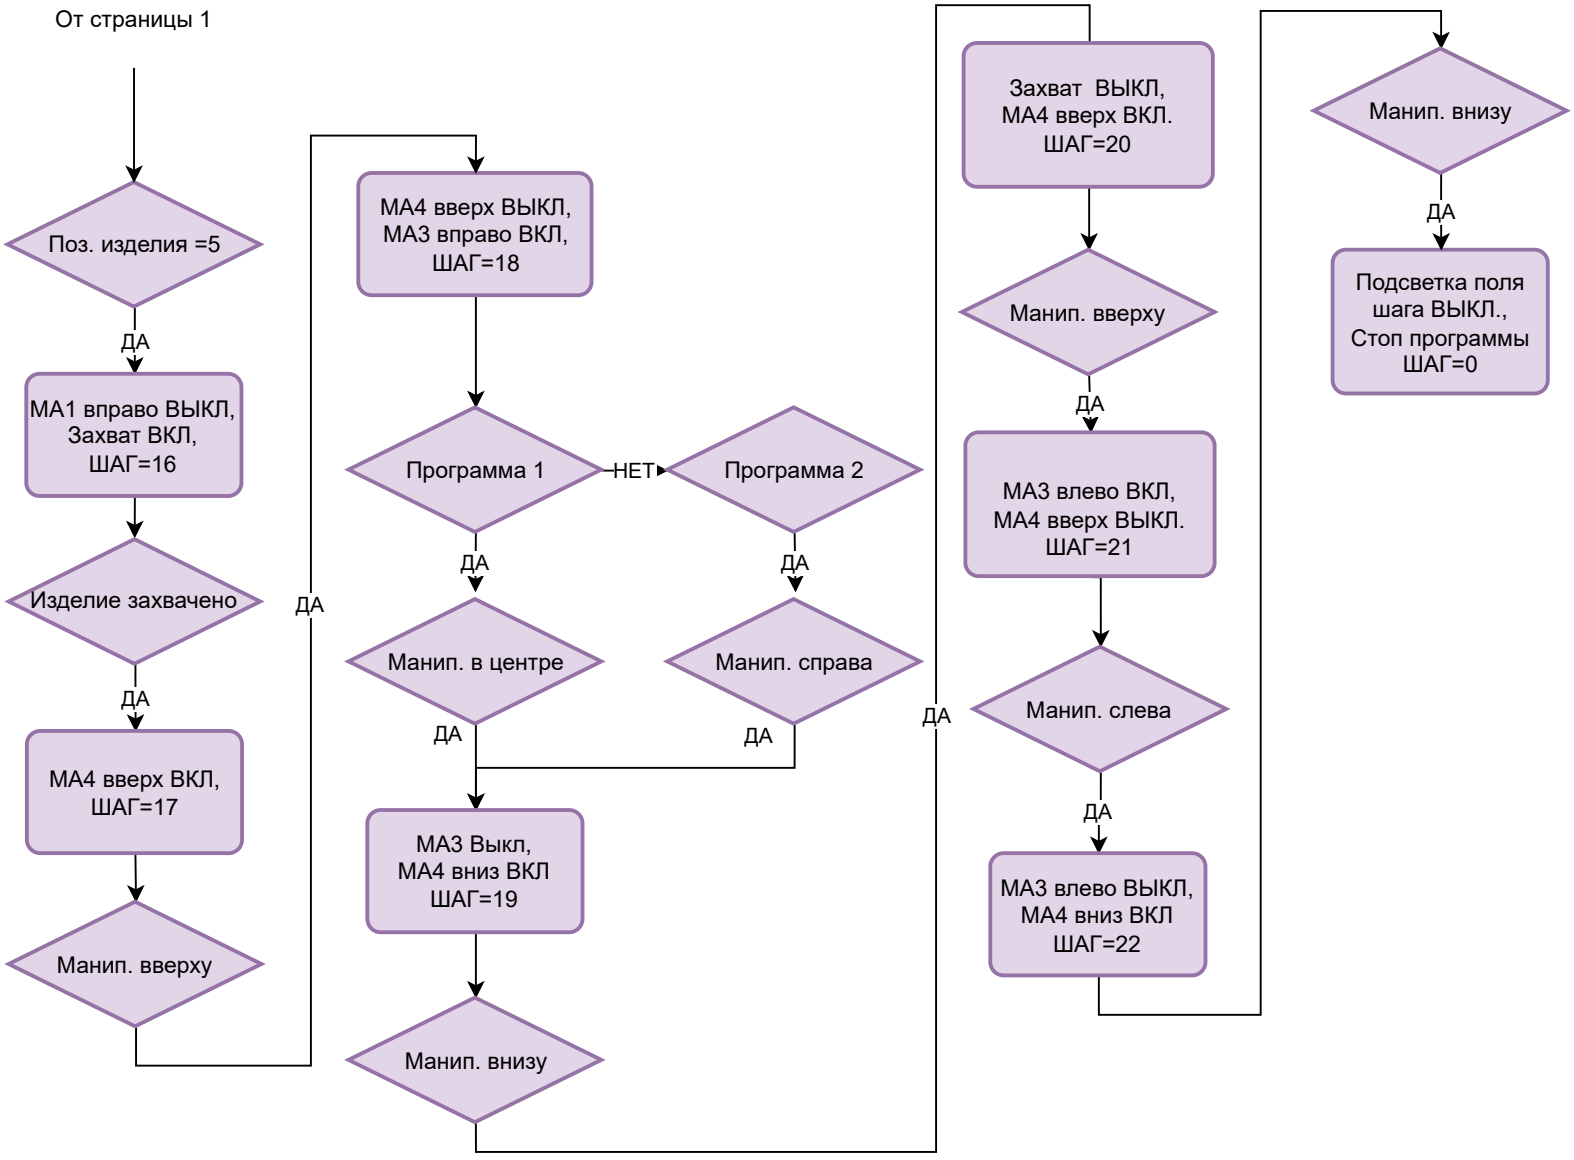

Старт программы
Кнопка старт нажата
ДА
Поз. изделия =0
ДА
Запустить таймер Мигание поля шага 1 Гц
Вр. раб. тайм. >= 4 сек.
ДА
Подсветка поля шага ВКЛ., ШАГ=1
Дверь закрыта
ДА
МА2 вверх ВКЛ, ШАГ=2
Дверь открыта
ДА
МА1 вправо ВКЛ, ШАГ=3
Поз. изделия =1
ДА
МА2 вниз ВКЛ, МА1 вправо ВЫКЛ, ШАГ=4
Дверь закрыта
ДА
Нагрев ВКЛ
Программа 1
НЕТ
Программа 2
ДА
ШАГ=12
ДА
ШАГ=5
Темп.>=150
ДА
МА1 вправо ВКЛ, ШАГ=6
Поз. изделия =2
ДА
МА1 вправо ВЫКЛ, Е3 ВКЛ, Запустить таймер ШАГ=7
Вр. раб. тайм. >= 4 сек.
ДА
МА1 влево ВКЛ, Е3 ВЫКЛ, ШАГ=8
Поз. изделия =1
ДА
МА1 влево ВЫКЛ, Запустить таймер, ШАГ=9
Вр. раб. тайм. >=10 сек.
ДА
МА1 вправо ВКЛ, Нагрев ВЫКЛ ШАГ=10
Поз. изделия =4
ДА
МА1 вправо ВЫКЛ, Е2 ВКЛ, Запустить таймер ШАГ=11
Вр. раб. тайм. >=10 сек.
ДА
Темп.>=150
ДА
МА1 вправо ВКЛ, Нагрев ВЫКЛ, ШАГ=13
Поз. изделия =3
ДА
МА1 вправо ВЫКЛ, Е4 ВКЛ, Запустить таймер ШАГ=14
Вр. раб. тайм. >= 4 сек.
ДА
МА1 вправо ВКЛ, Е2 ВЫКЛ, ШАГ=15
На страницу 2


От страницы 1
Поз. изделия =5
ДА
МА1 вправо ВЫКЛ,
Захват ВКЛ,
ШАГ=16
Изделие захвачено
ДА
МА4 вверх ВКЛ,
ШАГ=17
Манип. вверху
ДА
МА4 вверх ВЫКЛ,
МА3 вправо ВКЛ,
ШАГ=18
Программа 1
НЕТ
Программа 2
ДА
ДА
Манип. в центре
Манип. справа
ДА
ДА
МА3 Выкл,
МА4 вниз ВКЛ
ШАГ=19
Манип. внизу
ДА
Захват ВЫКЛ,
МА4 вверх ВКЛ.
ШАГ=20
Манип. вверху
ДА
МА3 влево ВКЛ,
МА4 вверх ВЫКЛ.
ШАГ=21
Манип. слева
ДА
МА3 влево ВЫКЛ,
МА4 вниз ВКЛ
ШАГ=22
Манип. внизу
ДА
Подсветка поля
шага ВЫКЛ.,
Стоп программы
ШАГ=0